


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR DEVIDOIR HRS

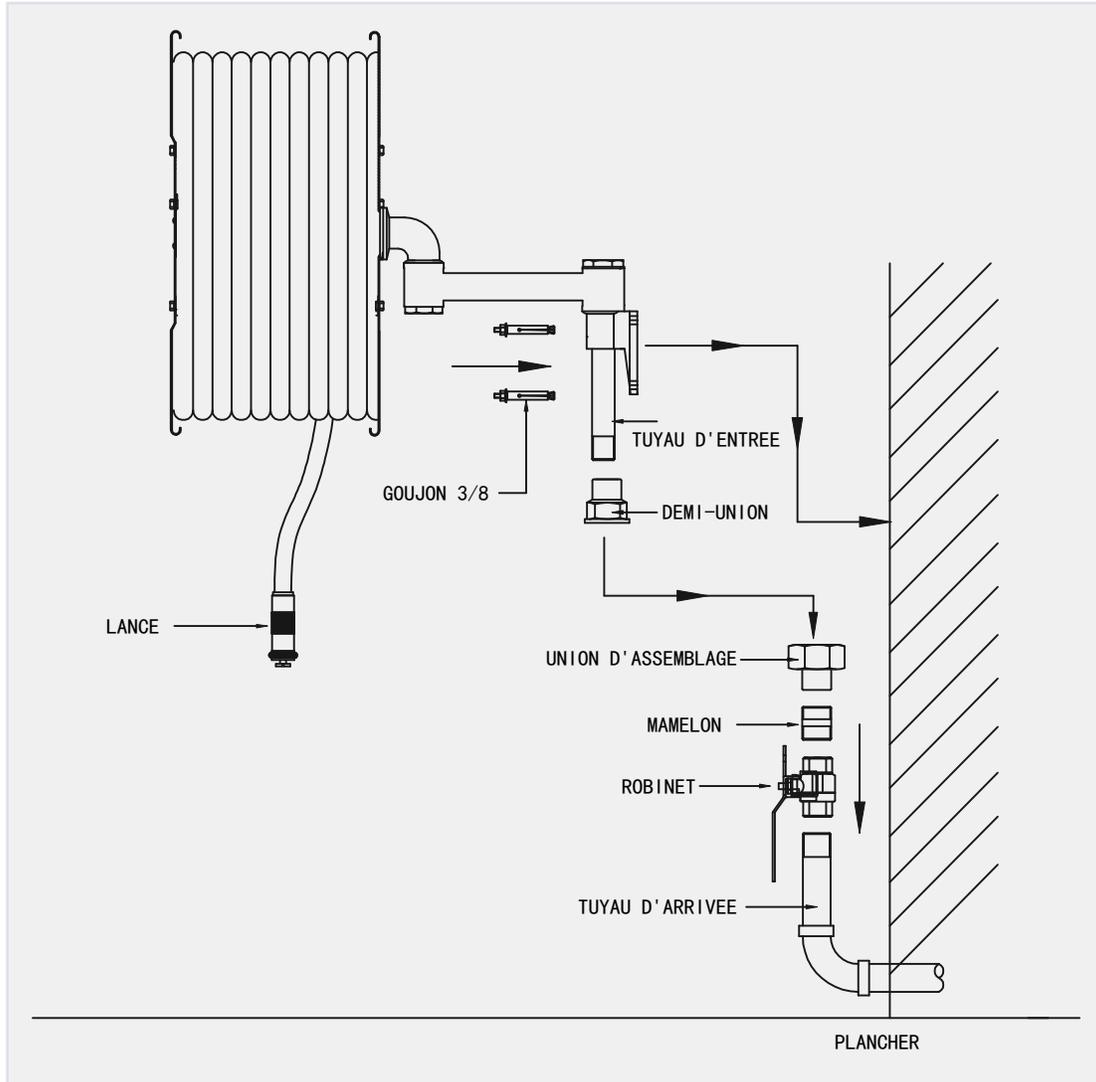

Etape 1: Bien fixer le support du dévidoir au mur avec des goujon 3/8 po.

Etape 2: Fixer le robinet, le mamelon et l'union au tuyau d'arrivée d'eau*.

Etape 3: Fixer le demi-union à la tubulure d'entrée sur le dévidoir.

Etape 4: Aligner et fixer l'union d'assemblage au demi-union correspondant.

Etape 5: Remplir la boyau avec de l'eau et fermer la lance. Vérifier l'absence de fuites.

Etape 6: Ferme le robinet et laisser la lance ouverte pour dépressuriser le boyau.

**IMPORTANT: Installer à partir d'un arrivé d'eau inférieur seulement.*

